

RENOVIERUNG & SANIERUNG

# Fenster abbeizen und lackieren

Holzfenster zu renovieren ist das tägliche Brot vieler Malerprofis. Wie gut, dass es noch nie so einfach war wie heute! Mit dem neuen ADLER Abbeizer Spray entfernen Sie die alte Lackschicht innerhalb von Minuten ohne Mühe und ohne Rückstände. Einfach sprühen, ein kurzes Liedchen pfeifen und loslegen! Funktioniert natürlich auch bei Türen, Möbeln und allem, dem der Kunde einen neuen Anstrich gönnen will.

Fenster selber abbeizen und streichen? DIY und Handwerker [hier](#) entlang ...

Uralte Dickschichtlasur? Kein Problem!  
ADLER-Anwendungstechniker Reinhard Spinn zeigt, wie's geht.

📅 25.03.2016

## Verwendete Produkte



Abbeizer-Spray



Finishpapier Bogen



Pullex Aqua-IG




Pullex Aqua-DSL



Pinsel Aquamaxx plus

## Schritte

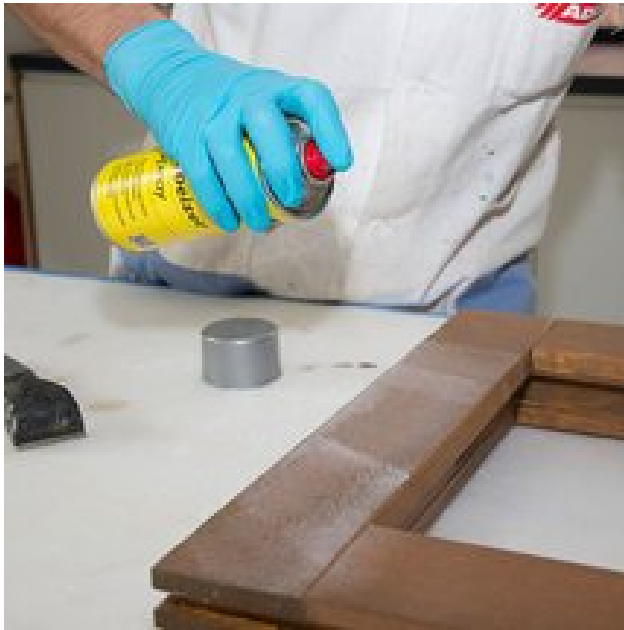

### Schritt 1 - Abbeizer aufsprühen

Den **Abbeizer Spray** einfach großzügig aufsprühen...



...und einige Minuten einwirken lassen.

Die aufgesprühte Schicht reagiert mit der bestehenden Beschichtung und schäumt dabei leicht auf.



## Schritt 2 - alten Lack abziehen

Nach wenigen Minuten lässt sich der alte Lack schon ganz einfach und rückstandslos mit einem Abziehschaber entfernen.



## Schritt 3 - schleifen

Danach müssen Sie nur noch leicht mit **KÖ 120** schleifen. Dann ist das gute Stück schon bereit für den Neuanstrich.



## Schritt 4 - neu streichen

Für die Renovierung von Fenstern einmal mit **Pullex Aqua-IG** im gewünschten Farbton imprägnieren. Achtung, bereits die Imprägnierung ist maßgeblich für den Farbton!



Dann mit der Dickschichtlasur **Pullex Aqua-DSL** dreimal lackieren, um die vorgegebene Trockenschichtstärke von 80  $\mu$  zu erreichen – und fertig ist das „neue“ Fenster!

# Bildergalerie

